

## آموزش نصب اینترفیس ضبط بیسیم موتورولا

در صورت نیاز میتوان با هر کانال از سیستم های ضبط مکالمات، یک دستگاه بیسیم را ضبط کرد. جهت اتصال بیسیم به ضبط مکالمات باید از اینترفیس ضبط بیسیم موتورولا استفاده کنیم.

جهت این کار ۲ اتصال لازم است:

1. اتصال انشعاب از دهنی جهت دریافت صدای دهنی

2. اتصال انشعاب از Pin accessory جهت دریافت صدای طرف مقابل


3. اتصال اینترفیس ضبط بیسیم با دستگاه ضبط مکالمات

### تصال انشعاب از دهنی جهت دریافت صدای دهنی

با استفاده از یک کابل کوتاه CAT5 مستقیم (که هنگام خرید اینترفیس ضبط تحویل داده شده است) کابل دهنی بیسیم را از داخل اینترفیس عبور دهید. در صورتیکه بخواهید به جای اتصال این قسمت کلیه انشعابات را از قسمت پشت بیسیم (pin accessory) بگیرید، نیاز به پروگرام بیسیم است که افراد آشنا به این کار میتوانند پس از پروگرام مربوطه صدای دهنی را از ۲ پین سبز و سفید تکی (غیر ۲ قلو) از پشت بیسیم انشعاب بگیرند و دیگر نیازی به انشعاب از سیم CAT5 دهنی نیست.

### اتصال انشعاب از Pin accessory جهت دریافت صدای طرف مقابل

همانطوریکه در اشکال زیر مشاهده میکنید Pin accessory بیسیمهای موتورولا به دو صورت ۱۶ پایه یا ۲۰ پایه هستند که شماره پایه ها مشخص شده است، حتما به جهت شماره و ترتیب شماره گذاری مخصوصا در حالت ۲۰ پایه دقت نمایید. **دو سیم تک پین** (مبا رنگ های متفاوت مثلا سبز سفید دو قلو) از **اینترفیس را به پایه های ۱ و ۷ وصل کنید**. اگر صدای ضبط شده ضعیف بود **دو سیم تک پین را به پایه های ۱ و ۱۶ وصل کنید**. هر کدام از سیمهای سبز و سفید دو قلو برای این است تا در صورتیکه محل اتصال مورد نظر شامل یک جامپر بود (مثلا ممکن است پایه های ۱ و ۲ توسط جامپر اتصال کوتاه شده باشند)، آن جامپر را درآورده و با استفاده از سیم هم رنگ دو قلو آن عمل اتصال + جامپر را انجام دهیم. در صورتیکه محل اتصال شامل جامپر نبود فقط از یکی از سیمهای سبز و یا یکی از سیمهای سفید استفاده نمایید.

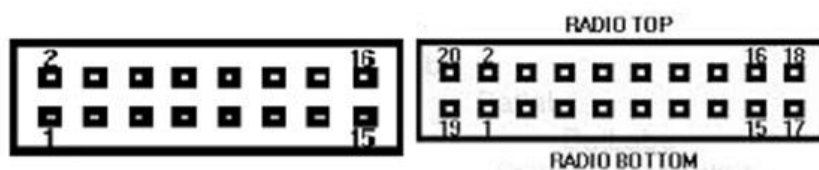

### ACCESSORY CONNECTOR LOOKING AT BACK OF RADIO

1 EXT SPKR -	9 EMERGENCY ALARM
2 MIC AUDIO	10 IGNITION CONTROL
3 MIC PTT	11 RX AUDIO
4 EXTERNAL ALARM	12 PROG I/O 12
5 FLAT TX AUDIO	13 SW A+ SENSE
6 PROG I/P 6	14 PROG I/O 14
7 GROUND	15 INT SPKR +
8 PROG I/O 8	16 EXT SPKR +

### اتصال اینترفیس ضبط بیسیم با دستگاه ضبط مکالمات

RJ11 اینترفیس ضبط را به کانال ورودی دستگاه ضبط مکالمات وصل نمایید. توجه داشته باشید که دو سیم وسط سوکت روی اینترفیس ضبط بیسیم شامل صدا می باشد و در سیستمهای ضبط مکالمات تلسا سری ۴ کاناله و ۱۶ کاناله ۲ سیم وسط ورودی هر کانال است و در سیستم ضبط مکالمات ۸ کاناله ۲ سیم وسط برای یک کانال و ۲ سیم کنار برای کانال دیگر است.

### تنظیمات نرم افزاری

پس از نصب سخت افزاری با استفاده از برنامه TelsaHWClientTester.exe در مسیر نصب برنامه روی کاتال مورد نظر کلیک راست و از قسمت command – vox\_adjust آستانه ضبط صدا را تنظیم کنید (معمولا عدد ۱۵ مناسب است)